

Reiskocher 12 Liter (40 – 60 Portionen)

Anschlusswert Elektro	1NAC 230V – 2.85 kW
Steckertyp	Typ 23
Inhalt	12 Liter
Zubehör	Messbecher, Anbrennschutz, Reislöffel und Rührlöffel



Der Reiskocher ist nur zum **Kochen und Warmhalten von Reis** bestimmt.



- 14** Anzeige rot „Kochen/Cooking“
- 15** Anzeige orange „Warmhalten/Keep warm“
- 16** Schalter

Reiszubereitung

Das Optimale Kochresultat bei der Zubereitung von Reis ist abhängig vom richtigen Verhältnis von Reis und Wasser. **Beachten Sie bei der Zubereitung die Hinweise auf der Reispackung.**

Gewöhnlichen Reis (nicht vorgekocht) zubereiten

- Vor dem Einfüllen der Reismenge den Anbrennschutz auf den Boden des Innentopfes legen. Darauf achten, dass der Anbrennschutz beim Einfüllen der Wassermenge am Boden liegen bleibt.
- Reismenge nach Angaben der Markierung im Innentopf oder Mengentabelle mit dem mitgelieferten Messbecher abmessen und in einem separaten Gefäß waschen.



Reis/Wasser-Mengentabelle

Reis (ungekocht) Menge in Messbecher (Cup)	Wassermarkierungslinie Innentopf
10	Markierung 10
12	Markierung 12
14	Markierung 14
16	Markierung 16
18	Markierung 18
20	Markierung 20

- Gewaschenen Reis in den Innentopf des Reiskochers einfüllen und die entsprechende Menge Wasser hinzufügen.

VORSICHT!

Oberste Wassermarkierung darf nicht überschritten werden! Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Innentopf von außen trocken und sauber ist.

- Innentopf in den Aussenbehälter platzieren und leicht nach links und rechts drehen, um sicher zu stellen, dass er für einen guten Wärmeübergang richtig auf der Heizplatte steht.
- Deckel nach unten klappen bis ein „Klick“-Geräusch vom Deckelverschluss zu hören ist.
- Netzstecker in eine geerdete Einzelsteckdose einstecken.
- Schalter betätigen (nach unten drücken). Die **rote** Anzeige „**Kochen/Cooking**“ leuchtet auf.
- Wenn der Reis fertig gekocht ist, erlischt die **rote** Anzeige „**Kochen/Cooking**“ und die **orange** Anzeige „**Warmhalten/Keep warm**“ leuchtet auf. Das Gerät hat automatisch in den Warmhaltemodus geschaltet.
- Lassen Sie den Deckel noch weitere 10 – 15 Minuten geschlossen, damit der Reis lockerer wird.

HEISSER DAMPF! Verbrühungsgefahr!

Öffnen Sie den Deckel des Gerätes niemals während des Kochvorgangs!

Den Deckel ausschließlich mit der rechten Hand hochklappen, es besteht Verbrühungsgefahr durch aufsteigenden Dampf!

- Öffnen Sie vorsichtig den Deckel und servieren Sie den fertigen Reis.
- Der Reiskocher hält den Reis automatisch warm. Wenn die Temperatur im Innentopf fällt, leuchtet die **rote** Anzeige „**Kochen/Cooking**“ wieder auf, was anzeigt, dass der Warmhaltevorgang fortgesetzt wird. Wenn dies nicht gewünscht wird, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- **Nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen,** ansonsten bleibt die Warmhaltefunktion weiterhin aktiviert.

- **Der Reiskocher ist mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, der das Gerät automatisch auf Warmhalte-Betrieb zurückschaltet, wenn**
 - Sich im gerät kein Innentopf befindet,
 - Der Innentopf nicht richtig eingesetzt wurde,
 - Das Wasser im Innentopf vollständig verdampft ist

Kondenswasser-Auffangbehälter


Beim Öffnen des Deckels läuft das Kondenswasser über den innen liegenden Tropfwasserrand des Aussendeckels in den Kondenswasser-Auffangbehälter.

Abnehmen des Auffangbehälters:

Beide Seiten des Auffangbehälters festhalten und ziehen.

Anbringen des Auffangbehälter:

Den Auffangbehälter in die Aussparung einführen und andrücken.

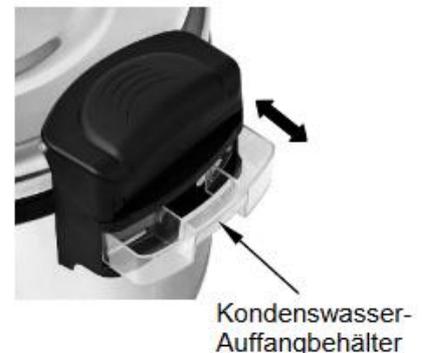

VORSICHT!

Nach jedem Gebrauch den Auffangbehälter abnehmen und entleeren!



Reinigung

VORSICHT!

Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!). Das Gerät abkühlen lassen.

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet.

Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

VORSICHT!

Um Beschädigungen der Antihafbeschichtung des Innentopfes und der Oberfläche des Außentopfes zu vermeiden, benutzen Sie niemals scheuernde und ätzende Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Metallutensilien zur Reinigung des Gerätes.

- Nach jedem Gebrauch alle Teile des Gerätes reinigen.
- Geben Sie das Gerät und den Innentopf **niemals** in einen Geschirrspüler.
- Nehmen Sie den Innendeckel durch Ziehen vom Stift am Deckel ab.
- Nehmen Sie den Innentopf aus dem Aussentopf heraus.
- Spülen Sie den **Innendeckel**, den **Innentopf** und das **Zubehör** mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel, spülen Sie diese anschliessend mit klarem Wasser nach und trocknen Sie gründlich mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Inneres und Äusseres des Aussentopfes mit einem weichen feuchten Tuch abwischen und schliessend gründlich abtrocknen.

Tipp zur leichteren Reinigung

- Geben Sie vor der Reinigung eine Tasse Wasser mit Spülmittel in den Innentopf
- Setzen Sie den Innentopf in den Reiskocher
- Drücken Sie den Schalter nach unten. Die **rote** Anzeige „**Kochen/Cooking**“ leuchtet auf. Warten Sie bis das Wasser kocht.
- Schalten Sie danach den Reiskocher aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Innentopf abkühlen. Wenn Sie den Innentopf spülen, geht es erheblich leichter.